

詰め替えない。付け替える消毒器。



# HUNMU

フンムー

噴霧量は  
2段階で  
調整可能。

噴霧量は、「0.5ml」と「1ml」の  
2つからお選びいただけます。



## お好きなボトルが 自動消毒器に。

HUNMU（フンムー）は、お好きなボトルに取り付けて  
使う自動消毒器ヘッドです。

市販の手動タイプの消毒液も、HUNMUを取り付けるだけで  
自動消毒器に早変わり。手を触れず使えるので衛生的です。

- 1 choice ボトルを選びます
- 2 setting 差し込みます
- 3 hunmu フンムー(噴霧)

カンタン操作で  
誰にでも  
使える。

上部のボタンを  
押すだけのカンタン操作。  
噴霧アイコン▲に手をかざすだけ！



商品名：HUNMU  
本体サイズ：115×84×95mm  
電源：単三型アルカリ乾電池 ×4本使用  
電池使用：約 2700 回  
・本製品は一般家庭用です。  
・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。  
\* アルコール対応の容器をお使いください。

【代理店】

KOEI CORP.  
株式会社コーエイ・コーポレーション

〒370-0845 群馬県高崎市新後閑町4-2  
TEL 027-323-7417  
E-mail agency@koei-corp.jp

# お好きなボトルが自動消毒器に。

1  
choice  
ボトルを選びます



2  
setting  
差し込みます



3  
hunmu  
フンムー(噴霧)




## [ セット方法 ]

ボトルの口のサイズによって取り付け方法が2つあります。

type  
1

ボトルの口径  
32mm前後


ボトルを立てた状態で、HUNMU本体の  
「差込口 / ネジタイプ」部分を  
矢印の方向に回しながら確実に閉めてください。

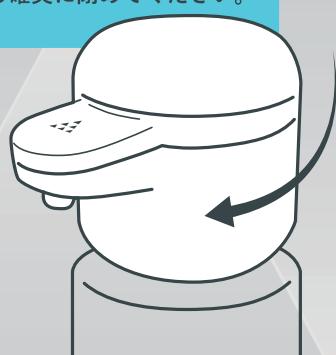

type  
2

ボトルの口径  
32mm以下

HUNMU本体の「差込口 / シリコンタイプ」を  
ボトルの口を覆うようにかぶせ押し込んでください。

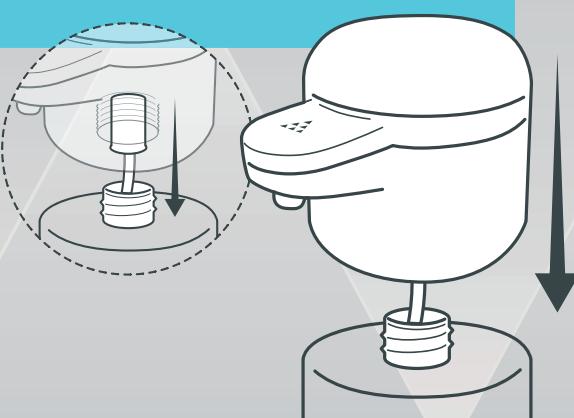

### 製品仕様

製品名：HUNMU（フンムー）  
製品サイズ：115×84×95mm（チューブ含まず）  
材質：ABS樹脂、シリコン  
電源：単3形アルカリ乾電池×4本使用（別売り）  
電池使用：約2700回  
動作環境：温度（5°C～45°C）

・本製品は一般家庭用です。

### セット内容

- 本体
- 取扱説明書（保証書付き）

※単3形アルカリ乾電池、消毒液は別売りです。



液体タイプの消毒液専用です。  
ジェルタイプの消毒液は  
使用できません。